

最初に必ず おんでね! かんたんスタートガイド


Mac OS 8.6-9.x


●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(41ページ)を参照してください。

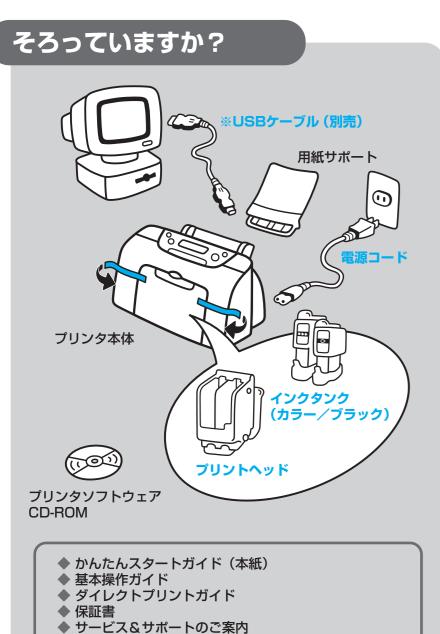


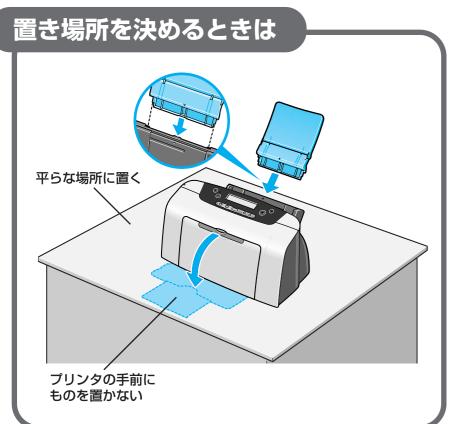

※USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。

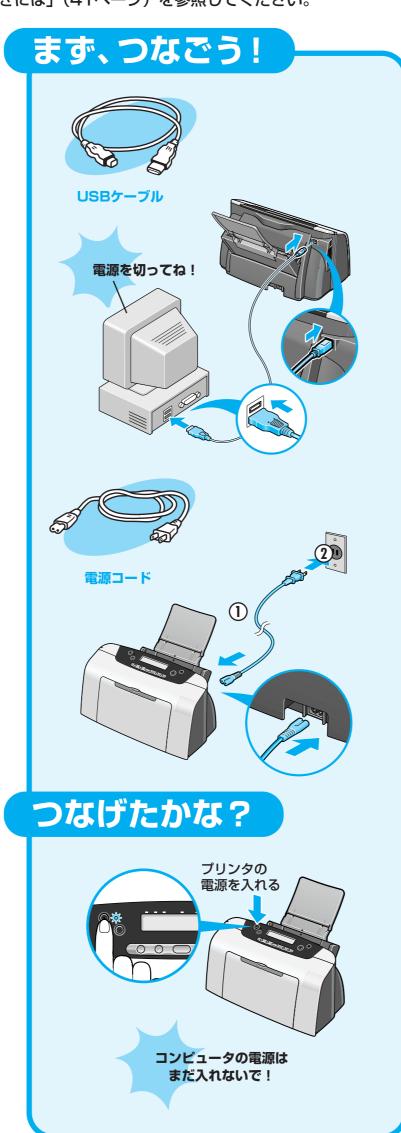

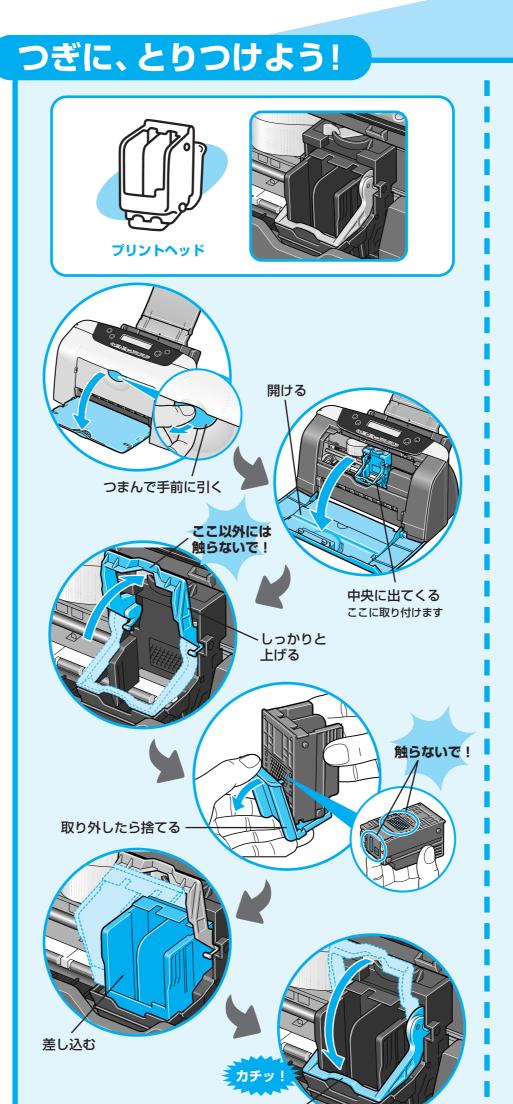

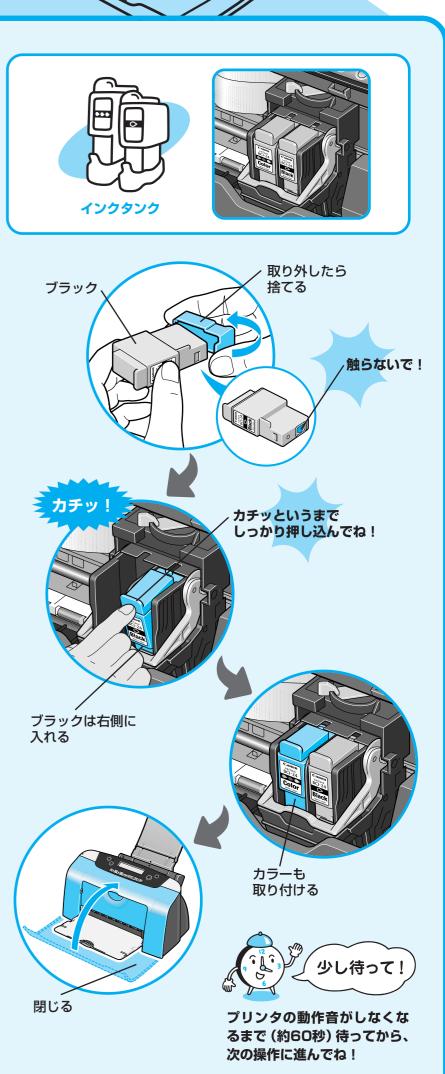

プリンタドライバのインストール


ドライバ/BJユーティリティをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。また、メモリカードを使うためのソフトウェア「BJユーティリティ」もインストールしてみましょう。

- ●ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、 オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。
- コンピュータの電源を入れて、Mac OSを起動する
- **2**『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

自動的にフォルダが開きます。


開かない場合はデスクトップ上にある canon_by をダブルクリックします。

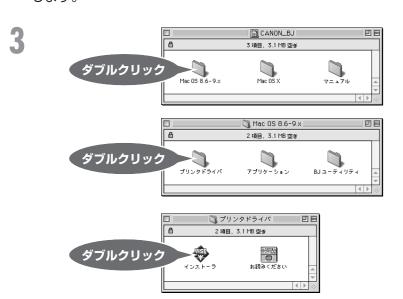

4 ライセンスの画面が表示されたら、内容をよく読んで [同意] をクリックする



↑ 下の画面が表示されたら[続ける]をクリックする

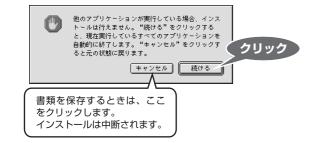

| 下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする



コンピュータが再起動されます。











| 4 [アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ

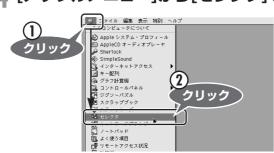

[470PD]アイコンをクリックする

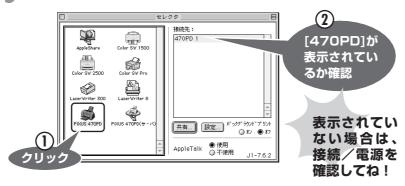


人 クローズボックスをクリックしてセレクタを閉じる


本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ活用ガイド』(CD-ROM)の「ネットワークでプリンタを使用する」を参照してください。

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

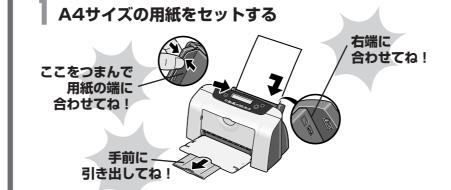


2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ

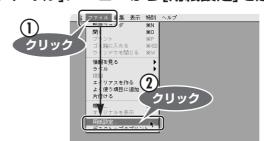

3 [ユーティリティ]をクリックする



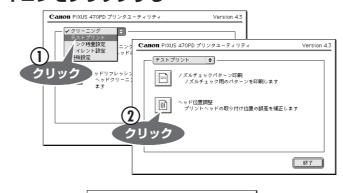


へッド位屋調整を行います。 調整には印刷を伴いますので、ブリンタの準備(ケーブルの 接続、ブリンタの電源をオン)をして、紙筒遊択レバーを左 にセットし、オートンートフィーダに書通紙を1枚入れてく

課型用のパターンを印刷しますか? キャンセル OK


パターンが印刷されます。



印刷が開始されるまでに約60秒 かかります。 6 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する

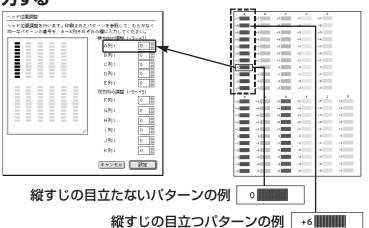

B列〜K列も同様に、縦すじの目立たないパターンを ひとつずつ選び、番号を入力する

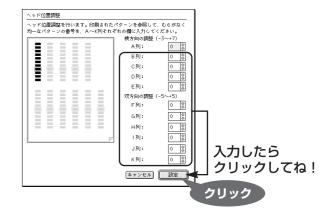



これでプリンタの準備が完了しました。

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。

アプリケーションソフトをインストールするには

- ①「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。
- 起動しない場合はデスクトップ上にある(ANN.B.) をダブルクリックします。
- ② [Mac OS 8.6-9.x]フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーション]をダブルクリックする
- ③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、 開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする

以降は画面の指示にしたがってください。

ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にできます。 **PhotoStitch***

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

*対象OSは、Mac OS 9.0以上です。

3D-PhotoPrint

写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると立体写真ができます。 Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷します。 Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。